



手动更新相机驱动

1.在设备管理器中找到异常的设备（可以插拔确认是否是相机设备）

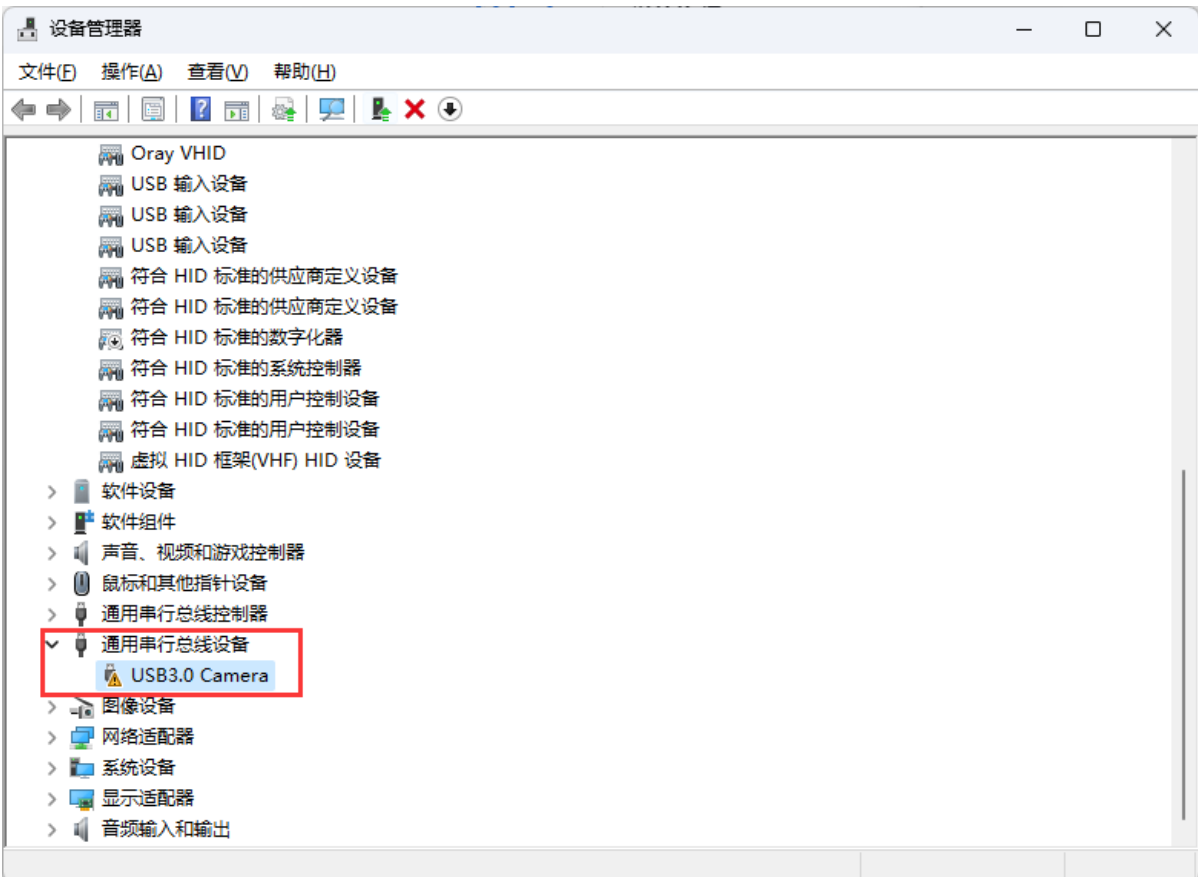


2.右键点击驱动异常设备，选择更新驱动程序。

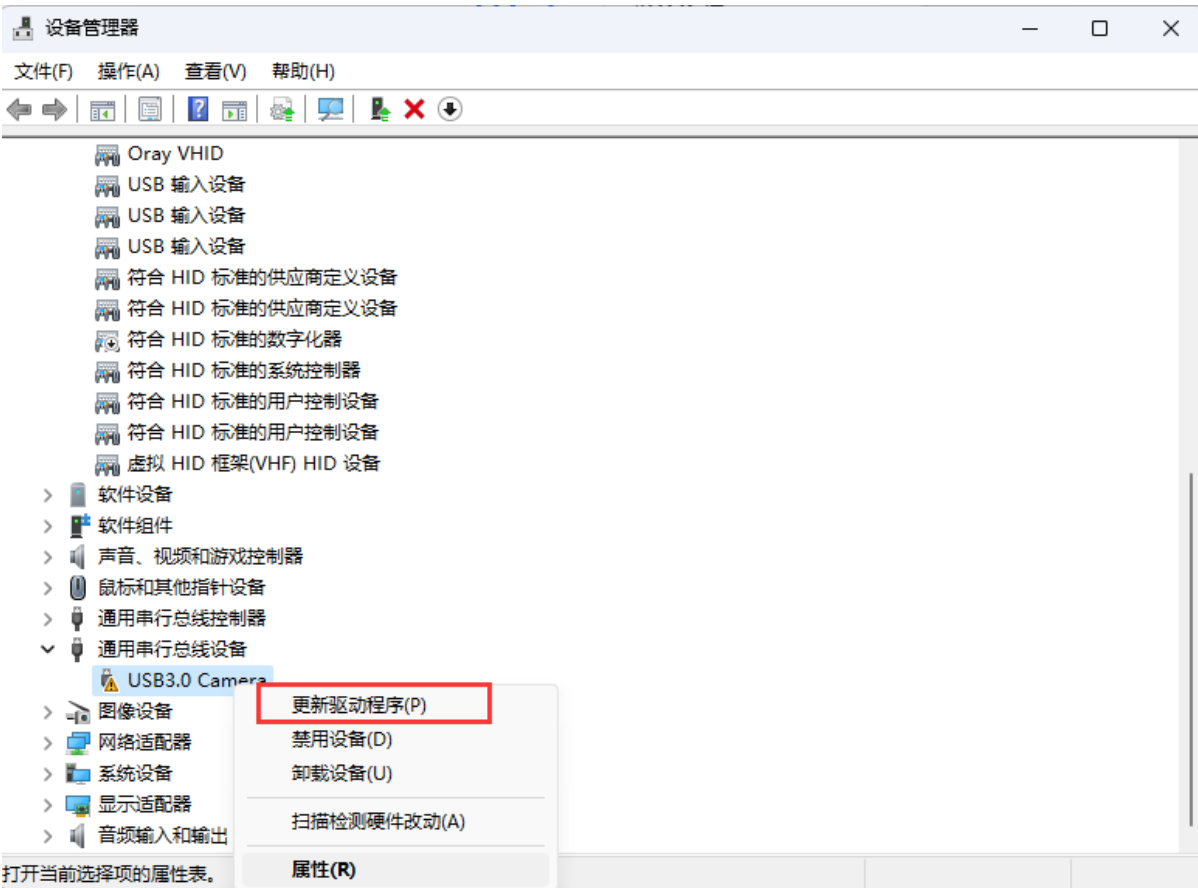


3.选择浏览我的电脑以查找驱动程序




4.选择搜索范围或者手动选取驱动更新

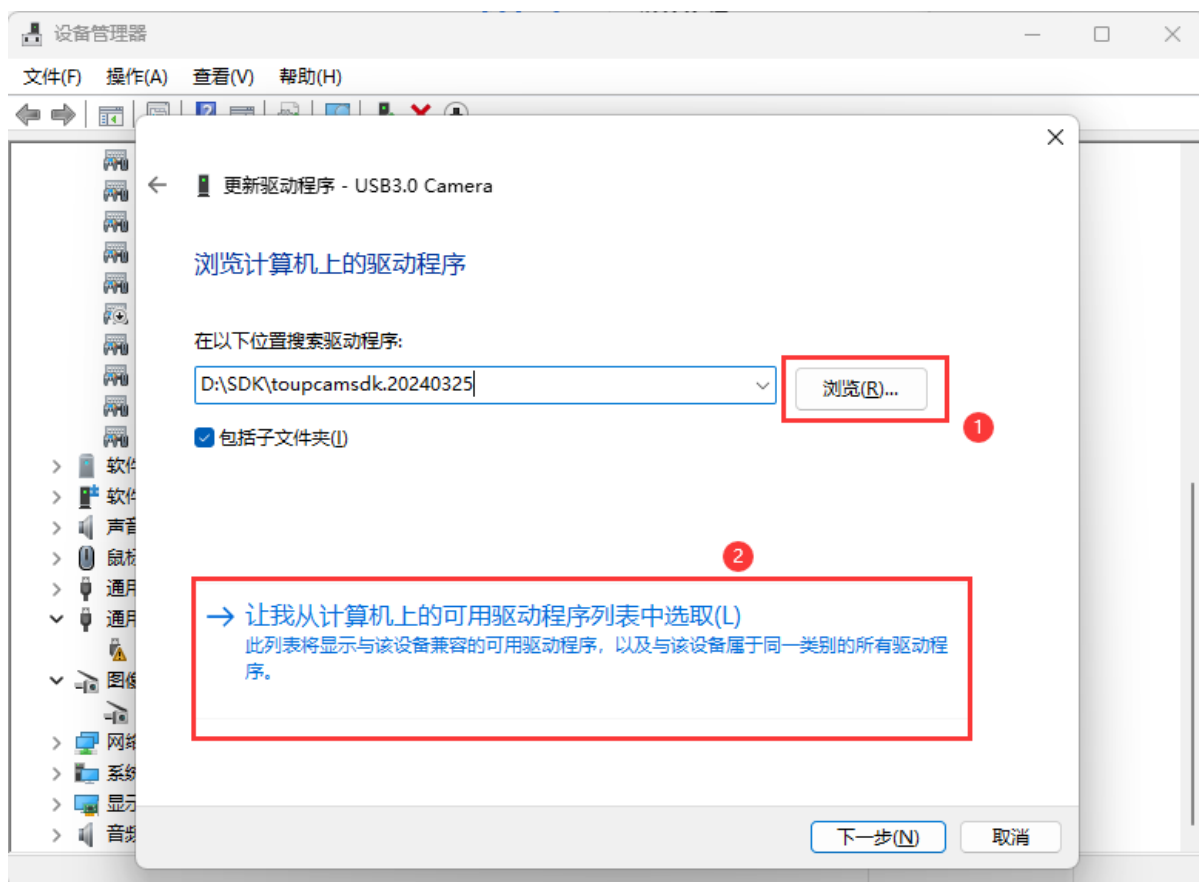


方法1: 选择搜索范围, 找到驱动大致所在文件夹

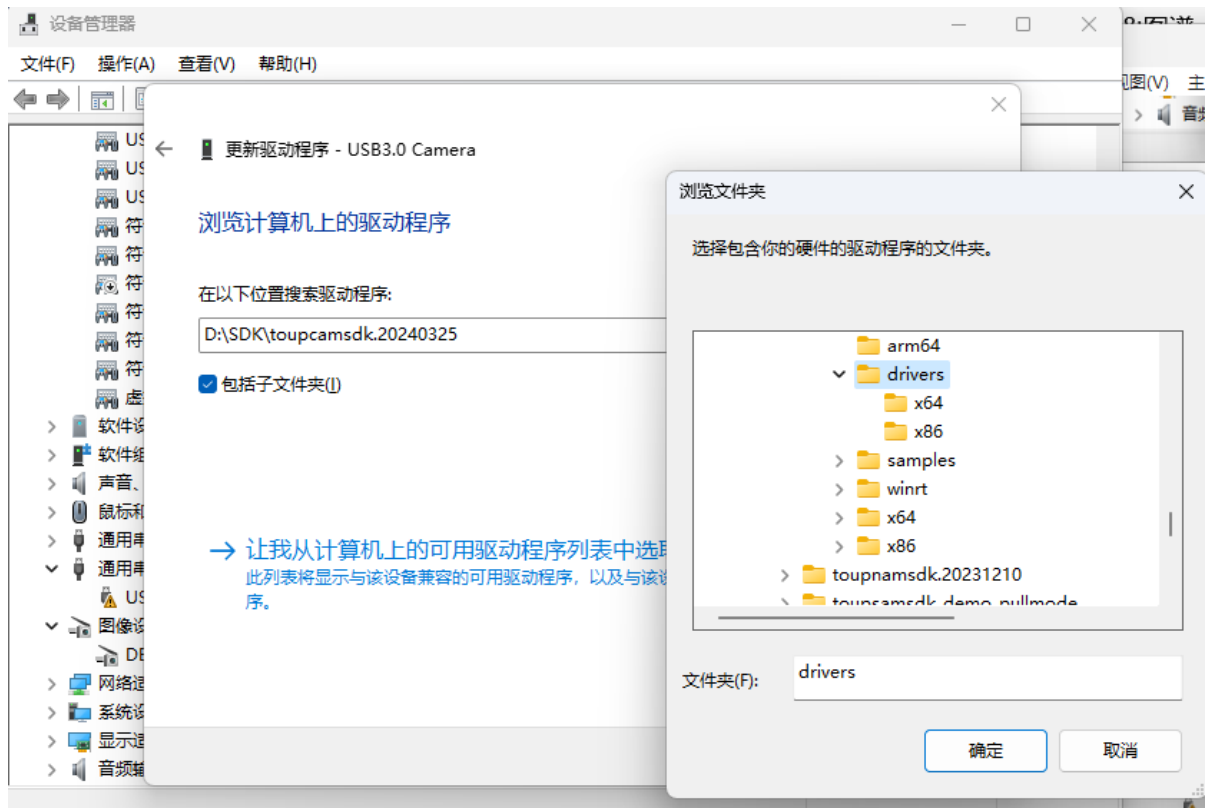

方法2：手动选取指定驱动更新

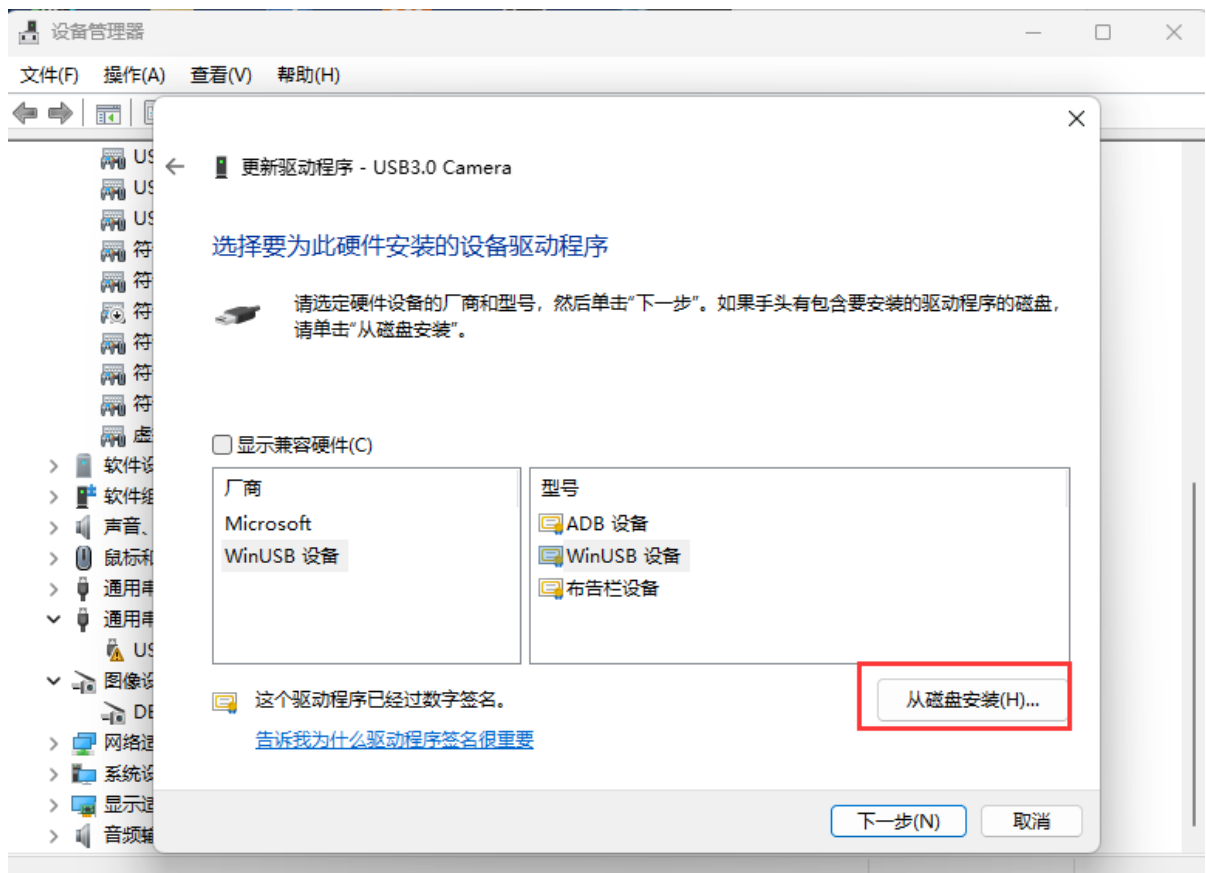

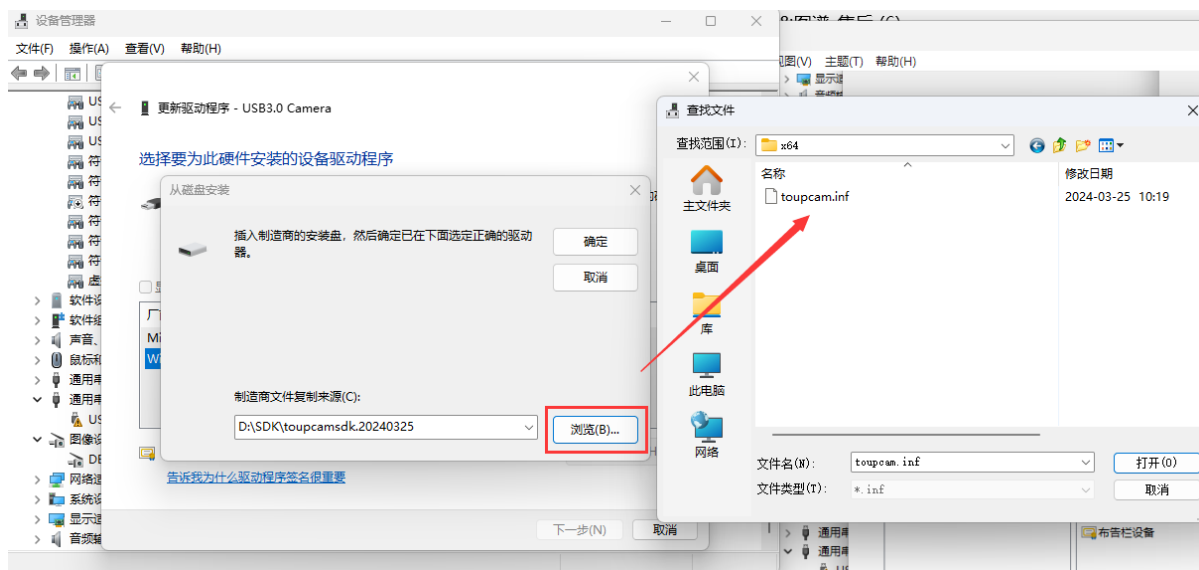

5. 选取上方两种方法之一，最后点击下一步进行驱动更新。